

NEDERLANDS Handleiding

Doelgroep

Vanaf 5 jaar en ouder.

Ondergrond waarop u de speelmat plaatst

Vlakke en schone ondergrond

Uitrollen van de speelmat

Als de speelmat nieuw is of een lange tijd niet is gebruikt willen de randen nog wel eens naar boven krullen. Dit zal na een kwartier vanzelf uitvlakken en plat komen te liggen. Dit is te versnellen door de speelmat over de breedte richting met de niet bedrukte zijde boven te leggen, en deze even op te rollen. Hiermee verdeelt u de spanning over de mat en zal deze sneller vlak gaan liggen (zie illustratie hiernaast)

Opbergen van de speelmat

Staan en opgerold en met een plakband of in een koker/originale verpakking opbergen.

Afgeraden wordt om er een elastiek eromheen te doen omdat deze na een paar dagen de speelmat beschadigt, je ziet na het uitrollen een naad waar het elastiek heeft gezeten.

Gebruik


Binnen; zonder schoenen en vlak laten liggen.

Niet in de speelmat inrollen!


Zie voor verdere instructies **Veiligheidsvoorschriften** in dit document.

Schoonmaken en drogen


Alleen met water en een doek is deze speelmat goed schoon te maken laat deze dan goed drogen voordat er mee gespeeld of opgeborgen wordt.

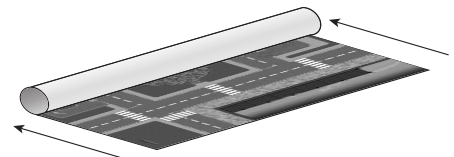


Rol de speelmat uit

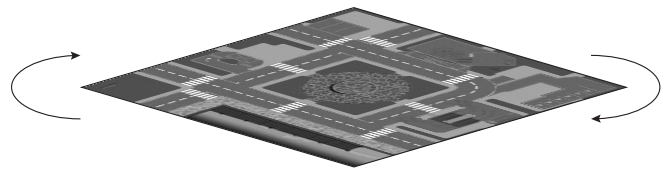

Draai de speelmat een kwartslag

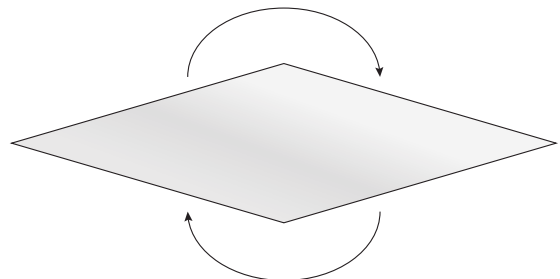

Leg de speelmat op zijn kop

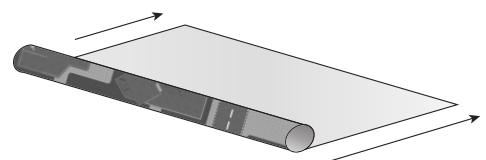

Rol de speelmat op

NEDERLANDS Veiligheidsvoorschriften

Voor het behoud en de levensduur van deze speelmat is het advies om de speelmat binnen te gebruiken en zonder schoenen op te betreden.

De speelmat opgerold op te bergen.

De speelmat heeft geen een anti slip laag, maar blijft op de meeste ondergronden gewoon liggen zonder dat het verschuift, test dit even waar de speelmat wordt gebruikt in de omgeving waar het komt te liggen.

Hard of ruw spelen (hard met een voorwerp op de speelmat drukken) op de speelmat wordt afgeraden omdat dan de speelmat beschadigt zou kunnen raken en lossen stukjes van het oppervlak los kunnen komen.

LAAT KINDEREN ONDER 5 JAAR NIET alleen spelen zonder toezicht van een ouder wanneer zij op de speelmat spelen, dit om verstikkings geveaar te voorkomen omdat het kind zichzelf zou kunnen inrollen in de speelmat.

DE SPEELMAT NIET IN DE MOND STOPPEN OF EROP BIJTEN OF KAUWEN!

NIET in de speelmat KNIPPEN of de speelmat OPVOUWEN, opgerold opbergen.

Leg de speelmat op een schone en vlakke en droge ondergrond. Zand en andere oneffenheden zouden de speelmat kunnen beschadigen waardoor er losse stukjes van de speelmat af kunnen komen.

Afnemen en drogen van de speelmat.

Mocht de speelmat nat of vies zijn geworden kan u deze gewoon schoonmaken met alleen water en een doek. Laat de speelmat dan eerst goed drogen voordat u de speelmat gebruikt of weer oprolt en opbergt.

De speelmat mag **NIET** in contact komen met **WARME** of **HETE** voorwerpen, **OPEN VUUR** of **VLUCHTIGE VLOEISTOFFEN** dit kan de speelmat permanent beschadigen en tot **GEVAARLIJKE SITUATIES LEIDEN**.



Niet wassen



Niet bleken



Mag niet in de droogtrommel



Niet strijken



Niet droogreinigen



Weggoaien:

Als de speelmat niet meer bruikbaar of beschadigd is moet u deze weggooien. De speelmat kan u weggooien (gemaakt van PVC) in grof huishoudelijk afval of groot restafval dat niet in de vuilnisbak past, kun je naar de gemeentelijke milieustraat brengen.

Gezondheid

De speelmatten zijn gemaakt van PVC doek (Bekend staat als Frontlit) Deze bevatten weekmaker om het doek soepel te houden. **DE SPEELMATTEN MOGEN IN GEEN GEVAL IN DE MOND GESTOPT WORDEN OF ER OP BIJEN/KAUWEN. DAN ZOU DEN ER WEEKMAKERS VRIJ KUNNEN KOMEN.**

